



VOLVO XC60

QUICK GUIDE

WEB EDITION



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭТО ВАШ НОВЫЙ VOLVO!

Знакомство с новым автомобилем – это увлекательное занятие.


После просмотра Quick Guide вы быстро и легко научитесь пользоваться наиболее распространенными функциями.

Все предупреждающие тексты и другая важная и подробная информация приводится только в руководстве по эксплуатации, а данный буклет представляет собой лишь небольшую выдержку из руководства.

Кроме того, в руководстве по эксплуатации приводится самая последняя и наиболее актуальная информация

Опции отмечены звездочкой (*).

На сайте www.volvocars.com можно найти дополнительную информацию о вашем автомобиле.

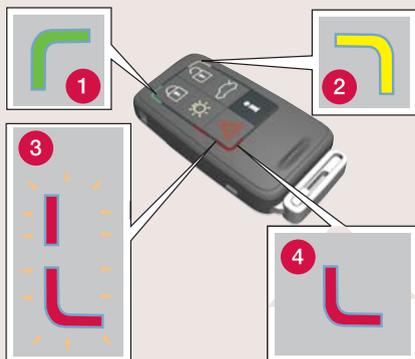

-  Запираются двери и дверь задка, а также активируется сигнализация*.
-  Отпираются двери^А и дверь задка, а также активируется сигнализация.
-  Отпирается дверь задка – но не открывается^В.
-  Комфортное освещение. Включаются лампы в боковых внешних зеркалах*, мигающие сигналы и стояночные огни, освещение номерного знака, лампы в крыше и полу салона.
-  Кнопка "Паники". В экстренной ситуации для срабатывания сигнализации удерживайте в течение прим. 3-х секунд.

^А Автоматическое повторное запирание происходит, если в течение 2-х минут после отпирания дверь/дверь задка не была открыта.
^В Открывается дверь задка с электроприводом.

ПСС*

 Информация об автомобиле доступна в радиусе действия 20 метров.

– Нажмите кнопку и подождите 7 секунд.

При нажатии на кнопку за пределами радиуса действия появляется последний сохраненный в памяти статус.

- 1** Зеленый свет: Автомобиль заперт.
- 2** Желтый свет: Автомобиль не заперт.
- 3** Мигающий попеременно красный свет: В автомобиле может находиться человек.
- 4** Красный свет: Сработала сигнализация.

CITY SAFETY™



City Safety™ может помочь избежать столкновения, если разница в скорости между собственным и впереди идущим автомобилем не превышает 15 км/ч.

Если различие в скорости выше, столкновение нельзя избежать, а возможно только снижение силы столкновения. По замыслу City Safety™ активируется, как можно позднее, чтобы избежать ненужного вмешательства.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функция City Safety™ – это помощь водителю, которая ни при каких условиях не может заменить внимательное отношение водителя к дорожной ситуации или обязанность водителя обеспечивать безопасность управления транспортным средством.

Запрещается использовать функцию City Safety™ для торможения.

City Safety™ действует не во всех транспортных ситуациях, погодных и дорожных условиях.



City Safety™ призвана помочь невнимательному водителю непосредственно перед моментом столкновения. Функция действует на скорости в диапазоне 4–30 км/ч и помогает водителю путем контроля транспортной ситуации перед автомобилем с помощью лазерного датчика, вмонтированного в верхнюю часть ветрового стекла.


ПУСК ДВИГАТЕЛЯ



– Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания и слегка нажмите – ключ втягивается в замок.



– Кратко нажмите на кнопку, чтобы запустить двигатель.

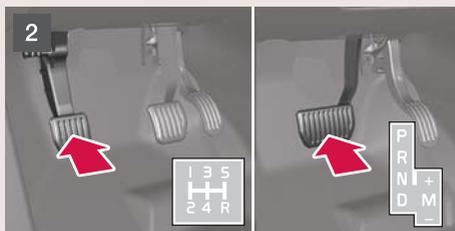

– Выжмите педаль сцепления или тормоза.

ХОЛОДНЫЙ СТАРТ

И ВНИМАНИЕ

После холодного старта обороты холостого хода выше независимо от наружной температуры. Кратковременное повышение оборотов холостого хода – это часть функций системы Volvo для эффективной очистки выхлопных газов.

ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ВЫНЬТЕ ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛЮЧ



1. Кратко нажмите на кнопку – двигатель глушится.
2. Кратко нажмите на ключ – теперь вы можете вынуть его из замка зажигания (в автоматической коробке передач необходимо выбрать положение P).

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Если индикаторная лампа BLIS горит в отсутствии транспортного средства в мертвой зоне, это может быть связано с отражением от мокрого дорожного покрытия или отражением в камере солнца, расположенного низко над горизонтом.

При непосредственной неисправности системы на дисплее показывается текст Система BLIS Требуется обслуж.

ДАТЧИК ДОЖДЯ* И ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



- 1 Датчик дождя Вкл/Выкл, подрулевой рычаг в положении 0.
- 2 Регулировка чувствительности датчика или интервала очистки.
- 3 Очиститель заднего стекла – интервальный/нормальный режим.

A	Одиночный ход.
0	Выкл.
B	Интервальный режим очистки, см. также (2).
C	Нормальная скорость хода щеток.
D	Высокая скорость хода щеток.
E	Омывание ветрового стекла и фар.
F	Омывание заднего стекла.
	Горит, когда включен датчик дождя.

ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА



Для установки следующих положений ключа без пуска двигателя: Не выжимайте педаль тормоза/сцепления.



Положение Активные функции

- Дистанционный ключ не втянут – Аудиосистема и освещение салона.
- 0 Дистанционный ключ втянут – Подсветка приборов/часов, снята блокировка рулевого колеса.
- I Ключ втянут и после краткого нажатия **START** – Панорамная крыша*, стеклоподъемники, вентилятор, ЕСС, очистители ветрового стекла, гнезда на 12 В, RTI*.

Для выхода из положений ключа 0/I и отключения всех потребителей: Нажмите на ключ – он выбрасывается из замка.

АУДИОСИСТЕМА



- 1 Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ. Поверните, чтобы отрегулировать громкость звука.
- 2 Выберите **AM**, **FM1/FM2**, **CD** или **MODE**. В **MODE** можно активировать **AUX^A** и отрегулировать звук в источнике звучания **AUX**.
- 3 Нажмите, чтобы выбрать качество звучания, например, **BASS Dolby Pro Logic II*** или **SUBWOOFER*** – поверните, чтобы отрегулировать.

РАДИО

- 3 Поверните, чтобы выбрать станцию.
- 4 Поиск станции левой/правой стрелками. Сохранение до 20 станций, удерживая **0–9** на **FM1** или **FM2** до появления подтверждения выбора на дисплее.
- 5 Нажимайте в течение прим. 2 секунд для автосохранения 10 самых сильных станций. Во время поиска на дисплее показывается **Автосохранение**. Выбор сохраненных станций с помощью **0–9**.

^A Ввод AUX, например, для MP3-плеера (оптимальное звучание, если установлена средняя громкость).

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

- 3 Повернуть, чтобы сменить дорожку на компакт-диске.
- 4 Смена дорожки на компакт-диске с помощью стрелки влево/вправо. Выбор компакт-диска^B с помощью стрелки вверх/вниз.
- 6 Кратким нажатием извлекается установленный диск. Длительным нажатием извлекаются все диски^B.
- 7 Выбор компакт-диска^B с помощью **1–6**.

AUX И USB*

Через ввод AUX или USB-порт в центральной консоли к аудиосистеме автомобиля можно подключить iPod^{®C} или MP3-плеер.

РАДИОСИСТЕМА – DAB*

Цифровая радиотрансляционная система Digital Audio Broadcasting предлагает высококачественное радио и дополнительные каналы.

^B Только чейнджер компакт-дисков*.

^C Торговая марка iPod принадлежит Apple Computer Inc.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

В режиме **AUTO** все функции системы ЕСС регулируются автоматически, что упрощает управление автомобилем с сохранением оптимального качества воздуха.

- 1 Поверните для установки температуры отдельно в правой/левой части салона. На дисплее отображается выбранная температура.
- 5 Нажмите для автоматического контроля выбранной температуры и других параметров.

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

- 2 Поверните, чтобы изменить скорость вращения вентилятора.
- 3 Распределение воздуха.
- 4 Электрообогрев левого/правого кресла.
- 6 Система контроля качества воздуха Вкл/AUT/Рециркуляция.
- 7 Дефростер. Быстро удаляет запотевание с переднего и боковых стекол.
- 8 Электрообогрев заднего стекла и боковых зеркал заднего вида.
- 9 **AC** – Кондиционирование воздуха Вкл/ Выкл. Охлаждение салона и удаление запотевания стекол.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ГНЕЗДО НА 12 В И AUX/USB*





В гнездо на 12 В в салоне подается питание, когда ключ находится в положении I или II. Гнездо на 12 В* в грузовом отсеке всегда под напряжением.

С помощью ввода AUX/USB* через аудиосистему автомобиля можно, например, транслировать музыку с MP3-плеера.

ВАЖНО

Если гнездо на 12 В в грузовом отсеке использовать, когда двигатель не работает, аккумуляторная батарея может разрядиться.

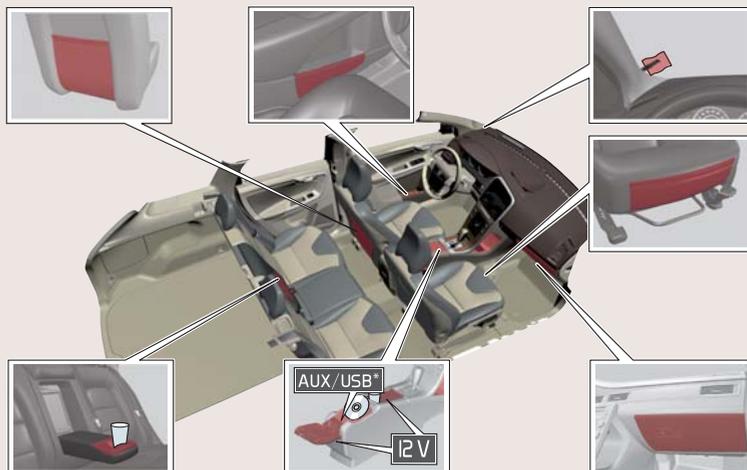

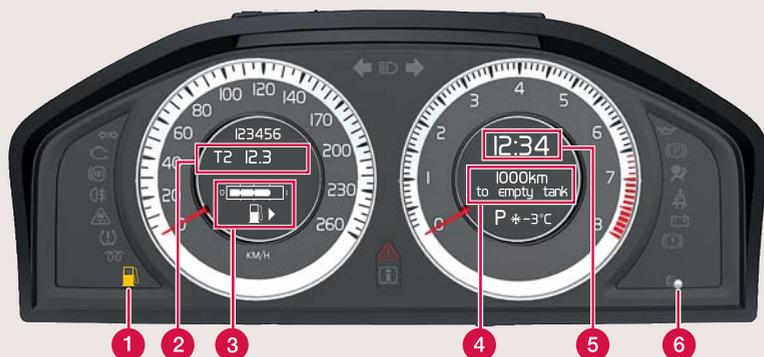

- 1 Низкий уровень топлива. Когда включается этот символ, срочно залейте топливо.
- 2 T1 и T2 – всегда включен независимо от выбранного счетчика пройденного пути.
- 3 Указатель топлива. Стрелка на символе напоминает, с какой стороны расположена крышка топливного бака.
- 4 Дисплей бортового компьютера. Выбор функции с помощью (8).
- 5 Часы. Регулировка с помощью (6).
- 6 Поверните в крайнее положение и удерживайте, чтобы установить время на часах.
Кратким нажатием переключение между T1 и T2. Длительным нажатием обнуление действующего счетчика.



- 7 Нажмите, чтобы просмотреть/погасить сообщение.
- 8 Поверните для просмотра вариантов выбора бортового компьютера.
- 9 Кратким нажатием обнуляется действующая функция бортового компьютера.
Длительным нажатием обнуляются все функции бортового компьютера.

ВНИМАНИЕ

Текст на дисплее "Километры до пустого бака" – это примерное расстояние, рассчитанное на основании зафиксированной ранее манеры вождения.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Отрегулируйте руль перед началом вождения, но никогда не занимайтесь этим во время езды.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

– Нажмите, чтобы открыть крышку топливного бака.

РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ



- A** Мигание дальним светом фар.
- B** Переключение дальний/ближний свет фар и освещение при выходе из автомобиля.

- Подсветка дисплея и приборов.
- Противотуманные фары.
- Противотуманная фара сзади (только на стороне водителя).
- Автоматическое включение ближнего света фар. Только мигание дальним светом фар, дальний свет фар не включается.
- Стояночные огни.
- Ближний свет фар. Гаснет после остановки двигателя. Дальний свет фар можно включать.
- Регулировка высоты пучка света фар вручную (автоматический режим для двойных ксеноновых фар*).

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ*



Автомобиль может быть оснащен рядом систем, которые помогают водителю, например, вовремя затормозить, поддерживать безопасное расстояние до других автомобилей или удерживать автомобиль на дороге в правильном положении:

- Адаптивный круиз-контроль*
- Контроль сближения*
- Предупреждение о столкновении с автоторможением*
- Driver Alert System*

BLUETOOTH*



1. Позволяет проводить поиск/обнаружение мобильного телефона.
2. Удерживайте нажатой кнопку **PHONE** аудиосистемы.
3. Выберите **Добавить телефон** на дисплее аудиосистемы.
4. Выберите телефон для подключения.
5. На клавиатуре телефона введите цифры, которые появляются на дисплее аудиосистемы

ПАНОРАМНАЯ КРЫША С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*



Первое нажатие на регулятор приводит в действие солнцезащитную шторку, а второе нажатие – панорамную крышу.

В ручном режиме для управления панорамной крышей необходимо, чтобы солнцезащитная шторка находилась в полностью открытом положении. В положении вентиляции солнцезащитная шторка открывается/закрывается автоматически.

- A** Автоматическое полное открытие.
- B** Открытие вручную.
- C** Закрытие вручную.
- D** Автоматическое полное закрытие.
- E** Открытие положения вентиляции.
- F** Закрытие положения вентиляции.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Экстренное усиление тормозного действия помогает увеличить тормозной эффект и, следовательно, сократить тормозной путь. EBA активируется, когда водитель резко тормозит. Когда включается система EBA, движение педали тормоза вниз несколько замедляется.

– Нажмите (удерживайте) педаль тормоза столько, сколько это необходимо, – если отпустить педаль тормоза, торможение прекращается.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ



Ручная мойка сохраняет лакокрасочную поверхность лучше, чем автоматическая мойка. Кроме того, новая краска менее стойкая. Поэтому мы рекомендуем мыть автомобиль первые месяцы вручную. Используйте чистую воду и губку. Помните, что грязь и мелкие камни могут поцарапать лаковое покрытие.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ



Приложение

– Нажмите клавишу. Предупреждающая лампа мигает до тех пор, пока стояночный тормоз не окажется затянутым полностью, – после этого лампа горит постоянным светом.

Освобождение

1. Положение ключа 0 или I.
2. Выжмите педаль тормоза и без усилия потяните клавишу.

Автоматическое освобождение

– Начинайте движение. (В автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо пристегнуть ремни безопасности).

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КРЕСЛА



- 1 Опора поясницы.
- 2 Наклон спинки.
- 3 Вверх/вниз кресло.
- 4 Передний край подушки сидения, вверх/вниз.
- 5 Вперед/назад.
- 6 Складывание спинки кресла пассажира.

ДВЕРЬ ЗАДКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Открытие

– Удерживайте кнопку двери задка на панели освещения/дистанционным ключе до тех пор, пока крышка не начнет открываться.

– Или легко нажмите на обрезиненную пластину под наружной дверной ручкой и поднимите крышку.

Закрытие

– Нажмите на кнопку закрытия двери задка или закройте вручную.